

Starplast



Mod. POS02 - Rev. 02 del 30/09/2020

MODALITÀ DI MOVIMENTAZIONE E POSA

serbatoi da esterno **CALYPSO**

Consultare e conservare questo libretto.
Per un corretto utilizzo seguire le indicazioni presenti
all'interno.

Grazie per aver scelto il prodotto Starplast.


Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-commerciale, potete contattare il nostro Ufficio, che sarà a vostra completa disposizione per:

consulenze, installazioni, avviamento, gestione dell'impianto e indicazioni relative allo Starplast Point più vicino a voi.

TIPOLOGIE MANUFATTI DA ESTERNO TIPO CALYPSO

DADO D 


CISTERNA CT

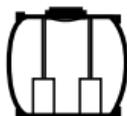

QUADRATA Q



PANETTONE P

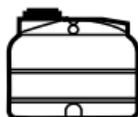

VERTICALE V



VALIGIA VA



JOLLY J



UTILIZZI VASCHE - SERBATOI


FUORI TERRA




POSIZIONAMENTO DEI SERBATOI





Prima di posizionare il serbatoio è necessario ripulire il luogo dell'installazione da eventuali detriti che possono danneggiarlo.

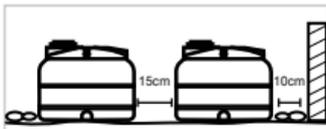

Posizionare i serbatoi su superficie piana (pendenza max 4‰), stabile, liscia, uniforme, pulita da scorie e resistente al peso del serbatoio pieno. Posizionare i serbatoi in modo che non entrino a contatto tra loro (distanziarli almeno 15 cm) o con ostacoli (distanziare almeno 10 cm) in virtù della dilatazione che il riempimento e la temperatura possano indurre.

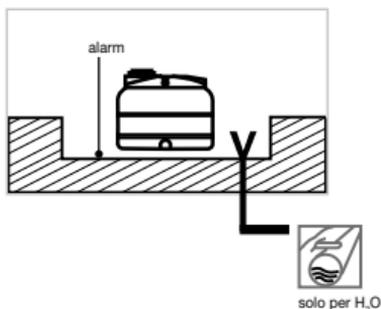


Prevedere opere di contenimento e/o allontanamento adeguati, con controlli specifici di rilevazione perdite ed eventuale blocco dei sistemi per il riempimento nel caso di utilizzo dei serbatoi quale riserva idrica per autoclave, ovvero per contenimento liquidi differenti da acqua ed in tutti i casi di utilizzo dei serbatoi con sistemi di riempimento/svuotamento automatico anche in luoghi chiusi.

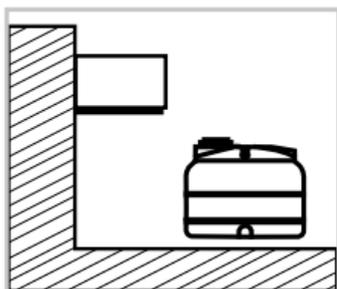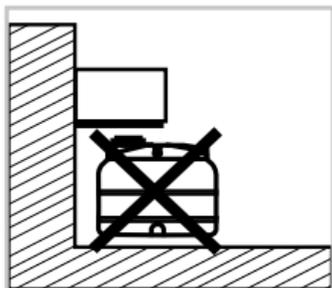

Al fine di eseguire la normale manutenzione installare il prodotto in modo che la si possa svolgere agevolmente. Evitare di realizzare parti in muratura che pregiudichino la possibilità di svolgimento della manutenzione o la sostituzione del serbatoio stesso. In caso di installazione in luoghi chiusi, deve essere obbligatoriamente possibile il passaggio attraverso le aperture verso l'esterno.

ALLACCIAMENTI

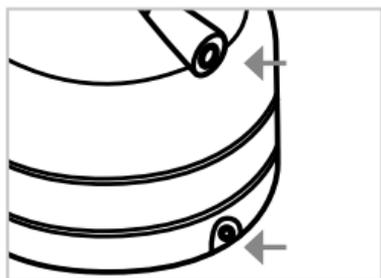

I serbatoi possono essere forati in corrispondenza delle parti piane presenti ed accessoriati in relazione alle specifiche esigenze. Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse dal polietilene presenti nel serbatoio, siano idonee al contatto con il liquido contenuto.

Connettere e collaudare i vari allacci assicurandosi che lo sfiato sia libero e sufficiente ad evitare che il serbatoio operi in pressione/depressione.




SI



SI




Il collegamento a raccorderia in ottone, plastica o altro materiale deve avvenire mediante tubi flessibili ed apponendo eventualmente sorreggi tubo in modo che non venga sollecitata la sezione di collegamento.

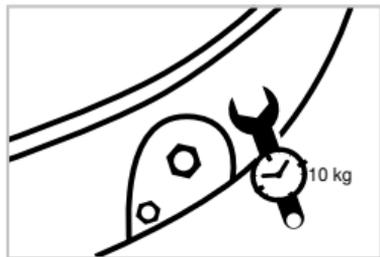


Al fine di non compromettere la tenuta dei collegamenti idraulici, non serrare eccessivamente i raccordi sul polietilene come anche sugli inserti in ottone eventualmente utilizzati snervando così il materiale.

Come mera indicazione di massima, una coppia di serraggio massima di 10 kg x m sarà sufficiente.


COME EFFETTUARE GLI ALLACCIAMENTI

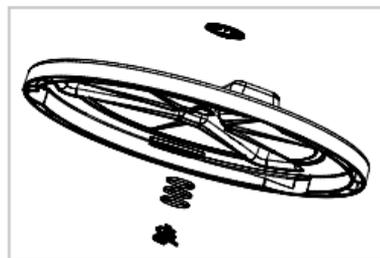


Sul tappo di chiusura superiore sono forniti in dotazione n.3 o-ring 1" da utilizzare con i raccordi in ottone già predisposti sul serbatoio.

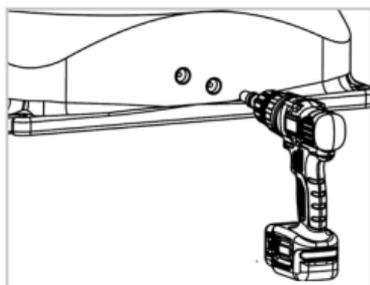


Forare in corrispondenza del centraggio con tazza \varnothing 20 mm.

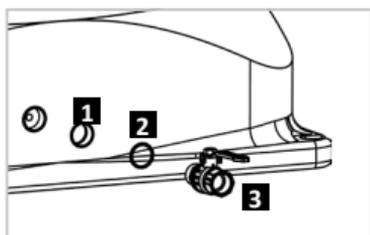

- 1** Foro \varnothing 1"
- 2** O-ring (in dotazione)
- 3** Valvola/raccordo da inserire

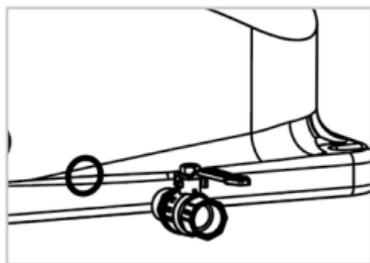


Inserire o-ring ed avvitare valvole o raccordi adeguati con le coppie di serraggio massimo indicata (serraggio max 10 kg x metro).

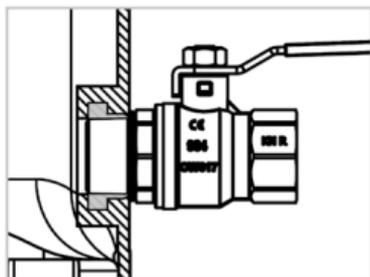


Esempio di montaggio ultimato con particolare inserto in ottone costampato.

MONTAGGIO TAPPO

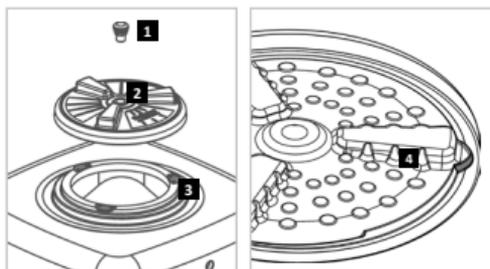

- 1 Sfiato $\varnothing 1''$
- 2 Tappo femmina con serraggio a baionetta (1/4 di giro in senso orario)
- 3 Alette in PE
- 4 Alloggio alette

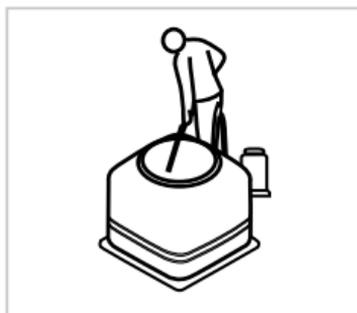

PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

Ripulire il contenitore da residui di lavorazione eventualmente presenti o formatisi.



Indichiamo di effettuare tutte le verifiche di buona installazione e buon utilizzo almeno 48 ore dopo l'installazione ed il completo riempimento dei serbatoi.

NOTA BENE: per l'utilizzo di tutti i serbatoi e le vasche Starplast, è necessario fare riferimento a quanto specificato nella scheda tecnica degli stessi.

Starplast[®]

Via dell'Artigianato 43
61028 Mercatale di
Sassocorvaro Auditore (PU)
tel. (+39) 0722 079201
info@starplastsrl.it
PEC: starplast@pec.it

www.starplastsrl.it

